


# PDC-616 R L

( PDC-616-10X-A0 )


## 取扱説明書

小型磁気カードリーダー PDC-616RL をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになられた後は、大切に保管願います。

### 梱包内容の確認



リーダー本体



LED 説明シール  
(作業の邪魔にならない所  
にお貼りください)



保証書およびユーザ登録ガイド



ゴム足 × 2

### 安全上のご注意

ご使用になる人やその他の人への危害や財産への損害をあらかじめ防止するため、本製品のご使用前に必ず本内容をよくお読みになり、お守りくださるようお願いいたします。お読みになった後はいつでも見られるところに保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の区分で説明しています。

注意	この表示の欄は「損害を負う可能性または、物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
お守りいただく内容の種類を次の絵区分で説明しています。	
表示	意 味
	この記号は、してはいけない「禁止」の内容です。
	この記号は、「分解」を禁じる内容です。
	機器に何等かの障害が起こる可能性があることを促す「警告」表示です。文字と併せて使用します。
	「ACアダプタ (オプション)、電源ジャック付RS-232Cケーブル (オプション) を抜く」ことを促すための警告表示です。

## 注意

	煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにACアダプタ (オプション)、電源ジャック付RS-232Cケーブル (オプション) を抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。
	万一、機器の内部に水などが入った場合は、すぐにACアダプタ (オプション)、電源ジャック付RS-232Cケーブル (オプション) を抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
	万一、この機器を落としたり、機器のケースを破損した場合は、ACアダプタ (オプション)、電源ジャック付RS-232Cケーブル (オプション) を抜き、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
	電源ジャック付RS-232Cケーブル (オプション) が傷んだら (芯線の露出、断線など) 販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
	電源ジャック付RS-232Cケーブル (オプション) の上に重いものをのせたり、コードが機器の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。
	電源ジャック付RS-232Cケーブル (オプション) を傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。ケーブルが破損して、火災・感電の原因となります。
	小児には使用させないでください。
	直接日光のあたるところや炎天下の車内、火のそば、ストーブの前面など高温の場所に放置しないでください。

### 使用上のご注意

本機の性能を損なわずに正常に動作させるため、下記の事項に注意してください。

本機に過度のストレスを加えないでください。故障の原因になります。

次のような場所には設置しないでください。誤動作や故障の原因になります。

- ・ 直接日光の当たる場所
- ・ 磁界や誘導ノイズが発生する場所
- ・ ほこりの多い場所
- ・ 水の近くや水のかかる場所
- ・ 湿度の高い場所
- ・ 振動や衝撃がかかる場所
- ・ 温度が極端に高い場所
- ・ 不安定な場所
- ・ 温度が極端に低い場所

また、保管の際も上記の環境にご留意ください。

磁気カードは J I S X 6301 の規格に合格したものを使用してください。


また次のようなカードは使用しないでください。

- ・ 変形したカード
- ・ 汚れや傷のあるカード

本機は絶対に分解しないでください。

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( V C C I ) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境でも使用することができるようになっていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。


### 接続方法

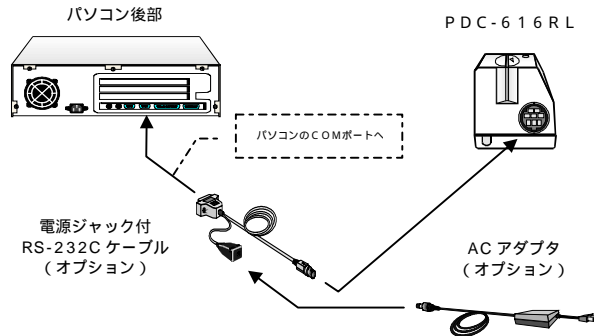


注意：必ずパソコンの電源を切った状態で接続してください。

### 操作方法


ACアダプタを電源ジャック付 RS-232C ケーブルに接続してください。ブザーが約 1 秒鳴り、緑色に L E D が点灯します。パソコンの電源を入れてください。O S が起動したらアプリケーションを立上げて磁気カードを読ませてください。本体上部のマーカーに磁気ストライプの面を向け下図の矢印方向に磁気カードをスライドさせてください。磁気カードを読み込み後、パソコンにデータ送信が正常に行われると ビッ とブザーが鳴ります。

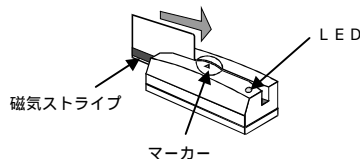

### リーダーの外観

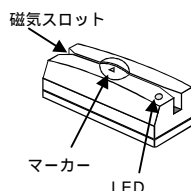

**LED** は 3 色の点灯があります。  
黄...カード読取り中およびデータを送出中の状態を表します。  
赤...データ送信エラーが発生したとき 1 秒間だけ点灯します。また、読取り禁止状態を表します。  
緑...上記以外で通電状態を表します。読取り許可状態を表します。このとき磁気カードの入力が可能です。

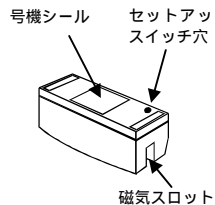

セットアップスイッチは各種設定を行なう場合に使用します。スイッチ自体は穴の底にありますので、操作するときは先の尖ったもの (ボールペン等) で押してください。

### セットアップの方法

セットアップ機能はセットアップコード表に記述した様々な設定をし、本機内に記憶させる機能です。

セットアップは次の方法で実現できます。

本機をパソコンに接続して次の操作を行います。

- 通信ソフトウェア (ハイパーターミナルなど) を用意します。  
キーボード入力コードが COM ポートへ送出できるように設定してください。  
(例えば、「1」を押すと、COM ポートへ「1」が送信される。)  
通信条件は 2 4 0 0 B P S、8 ビットデータ、1 ストップビット、パリティ無し です。
- 通常動作モードから本機底面のセットアップスイッチ穴の底にあるスイッチを押します。  
セットアップモードに入ります。ブザーが “ビービービー” と鳴り、L E D が緑点滅します。
- 4 桁の数字をパソコンのキーボードから入力します。  
4 桁の数字で一つの機能がセットアップできます。  
4 桁の入力毎にブザーが “ビッ” と鳴ります。  
4 桁の数字入力が必要な機能の分だけ繰り返します。  
例外的に 4 桁の数字に続いて 3 桁の数字を要求するセットアップもあります。  
この場合 4 桁入力後ブザーがビッ と鳴り、続いて 3 桁入力するとブザーがビッ と鳴ります。
- 電源が切られても設定が消えないよう保存します。  
9 0 0 1 と数字を入力します。
- セットアップモードから抜けます。  
9 9 9 9 と数字を入力します。  
ブザーが “ビービービービー” と鳴り、L E D が緑点灯します。  
これで通常モードに戻ります。

セットアップコード表			
は初期状態（デフォルト）を示します。			
項目	内容	コード	初期値
通信速度	2400 BPS	1110	
	19200 BPS	1111	
	9600 BPS	1112	
	4800 BPS	1113	
	1200 BPS	1114	
	38400 BPS	1115	
キャラクタ長&ストップビット	8 ビット、 1 ストップビット	1120	
	8 ビット、 2 ストップビット	1121	
	7 ビット、 1 ストップビット	1122	
	7 ビット、 2 ストップビット	1123	
パリティビット	なし	1130	
	偶数	1131	
	奇数	1132	
通信プロトコル	プロトコルなし	1140	
	XON/XOFFモード	1141	
	ACK/NAKモード	1142	
ヘッダ	無付加	1150	
	S T X 付加	1151	
ターミネータ	C R 付加	1160	
	E T X 付加	1161	
	L F 付加	1162	
	C R / L F 付加	1163	
	E O T 付加	1164	
	無付加	1165	
R T S 信号制御手順	エミュレートレディモード	1170	
	データレディモード	1171	
C T S 信号観測時間設定	2 0 0 ms	1180	
	1 0 0 ms	1181	
	3 0 0 ms	1182	
	5 0 0 ms	1183	
	1 秒	1184	
	2 秒	1185	
	3 秒	1186	
A C K / N A K タイムアウト時間	5 秒	1187	
		1188	
	1 0 0 ms	1190	
	2 0 0 ms	1191	
	3 0 0 ms	1192	

A C K / N A K タイムアウト時間	5 0 0 ms	1193	
	1 秒	1194	
	2 秒	1195	
	3 秒	1196	
	5 秒	1197	
		1198	
出力文字の大小監視設定	監視なし（通常）	1400	
	監視あり、すべて小文字出力	1401	
	監視あり、すべて大文字出力	1402	
データタイプ付加	無付加	3980	
	‘ M ’ 付加	3981	
入力データ桁数付加	無付加	3880	
	付加 3 桁付加（‘ 001 ’ から ‘ 069 ’ まで）	3881	
L R C 送信モード	送信なし	1230	
	送信あり	1231	
読取り許可データ最小桁	読取り許可データ最小桁（ 3 桁の数字入力 ）	3900	
送信先頭桁	送信先頭桁（ 3 桁の数字入力 ）	3901	
送信桁数	送信桁数（ 3 桁の数字入力 ）	3902	
送信ブザー鳴動	鳴動あり	8020	
	鳴動なし	8021	
ブザー音量	音量小	8000	
	音量中	8001	
	音量大	8002	
電源立ち上げ時のブザー鳴動	鳴動あり	8010	
	鳴動なし	8011	
セットアップ内容表示	セットアップ内容表示	9101	
初期状態(デフォルト)に戻す	初期状態に戻す（ のつく設定にする ）	9002	
	（ 右記 2 コードを連続して入力する ）	9000	
セットアップ内容保存	保存	9001	
セットアップ終了	終了	9999	

データ伝送フォーマット

読込んだ磁気データは、下記のフォーマットでパソコンへ送出します。

データ伝送フォーマット

ヘッダ部		データ部		ターミネータ部	
A	B	C	D	E	F

- ヘッダ部
- A：ヘッダ（初期状態は無付加）
- B：データタイプ ‘ M ’（初期状態は無付加）

- データ部
- C：入力データ数（初期状態は無付加）3 桁のデータで、実際読取った磁気カードのデータ桁数。
- D：磁気データ
- ターミネータ部
- E：ターミネータ（初期状態はC R）
- F：L R C（初期状態は無付加）
- 読取りエラーが発生した場合はデータ送信しません。
- L R CはA（ヘッダ）の次からF（ターミネータ）までをX O Rした値とします。

通信仕様

- 通信設定（初期状態）
- 通信速度 2400 BPS
- キャラクタ長 8 ビット
- パリティ なし
- ストップビット 1 ストップ
- 通信プロトコル 無手順
- ヘッダ 無付加
- ターミネータ C R
- RS-232C コネクタ（ミニD I N 8ソケット Bタイプ）

ピン番号	信号名	信号方向（本機 - パソコン）
1	TXD	→
2	RXD	←
3	RTS	→
4	CTS	←
5	GND	—
6	DTR	→
7	+ 9 V	←
8	+ 5 V	←
フレーム	GND	—

一般仕様

名称	P D C - 6 1 6 R L
型式	PDC - 616 - 10 x - A0 （ X は仕様により異なります ）
寸法	127(W) x 47(D) x 53(H) mm
重量	230 g（本機のみ）

使用温度	0 ~ 40
使用湿度	20 ~ 85 %（非結露）
インターフェイス	RS-232C インターフェイス準拠
電源	AC アダプタ AC100V ± 10 % 50 / 60Hz 10VA
	DC5V ± 5 %（パソコンのキーボードコネクタより供給）
読取りコード	J I S - コード
カード厚み	0 . 6 8 ~ 0 . 8 0 mm
最大読取り桁数	6 9 桁
走査速度	1 0 ~ 1 2 0 c m / s e c
記録方式	F2F
ヘッド寿命	30 万パス（塵埃の少ない室内使用時）

お問い合わせ

- 日本システム開発株式会社
- 大阪営業部
- 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目7番20号システムギア大阪ビル  
TEL 06-4391-9881 FAX 06-4391-9879
- 東京営業部
- 〒102-0073 東京都千代田区九段北4丁目3番10号トリビル5F  
TEL 03-3222-6961 FAX 03-3222-6969
- 名古屋営業所
- 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目10番19号市川ビル4F  
TEL 052-221-9388 FAX 052-212-4403
- 北陸営業所
- 〒930-0065 富山市星井町1丁目7番1号為井ビル3F  
TEL 076-495-6827 FAX 076-495-6829
- 福岡営業所
- 〒812-0014 福岡市博多区比恵町3番17号フェイズイン博多ビル2F  
TEL 092-432-2130 FAX 092-432-2136
- 技術的なお問い合わせは
- サポートデスク E - M A I L：support@nsd-inc.co.jp

将来予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。 2002/9 1版  
(BK0008A10-1)